SGH-B310R

Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

- İnternet: http://www.samsung.com/tr
- Faks: + 90 212 211 48 51
- Adres:

Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok, Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19905A
Turkish. 09/2008. Rev. 1.1

SAMSUNG

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

WARNING Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

CAUTION Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/ 113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pili kuru bir yerde tutunuz.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

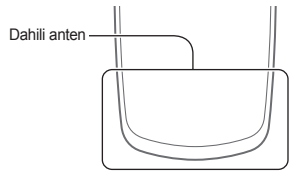

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

SAR Bilgisi

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir.

Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.520 W/Kg.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-B310R

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radyo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.25 (yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park / S. Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

Telefon düzeni

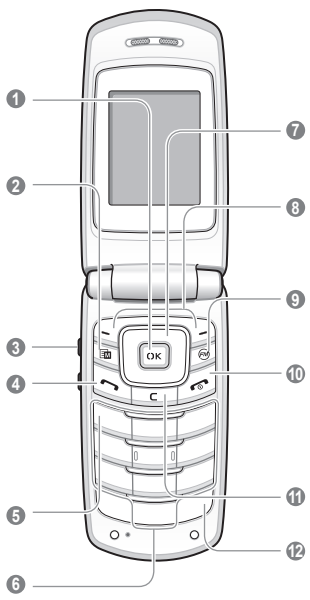

1. **Web erişimi/Onay tuşu**
   Bekleme modunda, web tarayıcısına erişmenizi sağlar; Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar
2. **Menüden çıkış tuşu**
   Bekleme modunda Menüm moduna erişmenizi sağlar
3. **Ses seviyesi tuşu**
   Bekleme modunda tuş takımı tonunun sesini ayarlamanızı sağlar; Acil durum mesajı göndermenizi sağlar
   ► *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*
4. **Arama tuşu**
   Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
5. **Telesekreter tuşu**
   Bekleme modunda sesli postalara erişmenizi sağlar (uzun basın)
6. **Alfanümerik tuşlar**
7. **4 yönlü gezinti tuşu**
   Bekleme modunda istediğiniz menüye doğrudan erişmenizi sağlar; Menü modunda menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar
8. **Seçenek tuşları**
   Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
9. **FM radyo tuşu**
   Bekleme modunda FM radyoya erişmenizi sağlar
10. **Güç/Menüden çıkış tuşu**
    Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
11. **Silme tuşu**
    Karakterleri silme
12. **Sessiz mod tuşu**
    Sessiz modunu etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	Sinyal gücü		Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı		Yeni mesaj
	GPRS şebekesi bağlanıyor		Yeni sesli posta mesajı
	GPRS şebekesi üzerinden veri aktarılıyor		Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Arama devam ediyor		Alarm etkinleştirildi
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor		Sessiz mod etkinleştirildi (titreşim olarak ayarlandı)
	PC ile bağlantı kuruldu		Sessiz mod etkinleştirildi (sessiz)
	Arama yönlendirme etkinleştirildi		Zil sesi modu: titreşim
	Yerel Saat Dilimi servis alanı		Sessiz mod etkinleştirildi (arama sırasında)
	İşyeri Saat Dilimi servis alanı		Pil gücü seviyesi

SIM kartı ve pili takma

1. Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

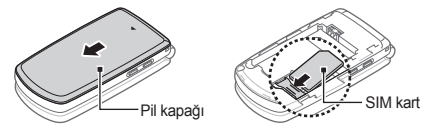

2. Pili takın ve kapağı yerine takın.

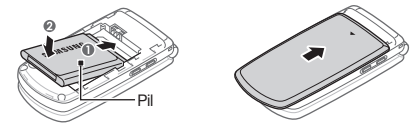

Pili şarj edin

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.
2. Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.

Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Sağ ok**: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: <**Menü**> → **Mesajlar** (**Menü**, ardından **Mesajlar**)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları; örneğin: [ ] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
< >	**Açılı ayraçlar**: ekranlarda farklı işlevleri kontrol eden seçenek tuşları, örneğin: <**Tamam**> (Tamam seçenek tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma ve kapatma

1. Telefonunuzu açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
2. Telefonunuzu kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Arama uyarısı ses düzeyi**'ne basın.
2. Ses düzeyini ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Görüşme sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Bir arama yapılırken kulaklığın ses düzeyini ayarlamak için Ses tuşuna basın.

Zil sesini değiştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ne basın.
2. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
2. Bir arama türü seçmek için sola veya sağa kaydırın.
3. Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
4. Bir görüşmeye ait ayrıntıları görüntülemek için [**OK**] tuşuna basın veya numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna basın ve basılı tutun. Ülkenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için [**0**] tuşuna basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Bir sembol seçmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

- İmleci hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın.
- Harfleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için [**C**] tuşuna basın.
- Karakterler arasına boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**>'e basın.
2. **Kişiyi kaydet** → bir bellek konumu (telefon veya SIM) → **Yeni**'yi seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kartvizit bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için <**Kaydet**> veya [**OK**] tuşuna basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Kısa mesaj göndermek için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'na basın.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Sçnklr**> → **Kaydet ve gönder** veya **Sadece gönder**'e basın.
4. Hedef numarayı girin.
5. Mesajı göndermek için <**Sçnklr**> → **Gönder**'e basın.

Mesajları görüntülemek için,

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'na basın.
2. Bir metin mesajı seçin.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik çalındığında veya başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalıştığında ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak izleme mesajı göndererek telefonunuzun izini sürmenizi sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici 2.0** seçeneğine basın.
2. Yeni sifre giriniz (4 den 8 basamağa kadar) ve <**Tamam**>'a basın.
3. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**>'a basın.
4. **Ayarlar**'ı seçin.
5. Mobil izleyici için yeni bir 8 basamaklı şifre girip , <**Tamam**>'a basın.
6. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**>'a basın.
7. Sola veya sağa giderek **AÇIK**'a gelin.
8. Aşağı gidin ve alıcı listesini girmek için [**OK**] tuşuna basın.
9. Kişi listenizi açmak için <**Sçnklr**> → **Rehber**'e basın.
10. Bir kişiye gelin ve [**OK**] seçeneğine basın.
11. Bir numara seçin (Eğer gerekliyse).
12. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için <**Seç**> tuşuna basın.
13. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnklr**> ardından **Tamam**'a basın.
14. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
15. [**OK**] → <**Kabul et**>'e basın.

Seçenekler **Uzaktaki telefona erişim** olarak yapılandırıldığında,kayıp telefonunuzda ki bilgileri silebilir, telefona çagrıları veya belirtilmiş telefondan telefonun yer bilgisini alabilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme ayarları**'ne basın.
2. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
3. Aşağı kaydırın ve alıcı listesini açmak için [**OK**] tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için [**OK**] tuşuna basın.
5. Bir kişiye gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine geri dönmek için <**Seç**>'e basın.
8. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnklr**> → **Tamam** tuşuna basın.
9. Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. <**Kaydet**>'e basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Telefon kapalıyken Ses seviyesi tuşlarına dört kez basarak, önceden belirlenmiş telefon numaralarına acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
   Telefon acil durum moduna geçer ve önceden hazırlanmış acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Yeni alarmı ayarlamak için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Alarm**'a basın.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Alarmı durdurmak için

Alarm çalarken,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Bir alarmı erteleyerek durdurmak için <**Onayla**> veya [**OK**] tuşuna veya alarmı erteleme süresince sessiz moda geçirmek için <**Erteleme**> tuşuna veya herhangi bir tuşa basın.

Alarmı devreden çıkarmak için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Alarm**'a basın.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Aşağı kaydırın (gerekirse).
4. **Kapalı**'ya gitmek için sola veya sağa kaydırın.
5. <**Kaydet**>'e basın.

Pil çıkarılmışsa planlanan alarm çalmayabilir.